

ZNÍŽTE OXIDY DUSÍKA POMOCOU BMW BLUE PERFORMANCE.

Technológia BMW BluePerformance znižuje emisie oxidov dusíka (NOx), produkovaného naftovým motorom, na minimum. Nemá však vplyv na samotný proces spaľovania, takže vysoká efektívnosť naftového motora zostane zachovaná.

Vďaka technológii BMW BluePerformance množstvo naftových modelov BMW už dnes spĺňa emisnú normu EU6, ktorá vyžaduje znížené emisie oxidov dusíka - a bude povinnou pre všetky naftové automobily s novou registráciou od roku 2014.

Okrem toho sú niektoré modely BMW vybavené aj ďalším prvkom na znižovanie emisií oxidov dusíka: katalyzátorom SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction, t.j. selektívna katalytická redukcia) so vstrekom AdBlue®. Chemická reakcia, ktorá vznikne vstrekom roztoku močoviny AdBlue®, zaručí podstatné zníženie emisií oxidov dusíka. Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Pozrite si uvedené pokyny a prečítajte si návod na obsluhu vášho vozidla, kde sa dozviete viac o BMW naftovej technológii BluePerformance.



Technológia BMW BluePerformance je dôležitým komponentom stratégie BMW EfficientDynamics, ktorá sa zameriava na podstatné zníženie spotreby aj emisií pri súčasnom zvýšení výkonu a radosti z jazdy.

DOTANKUJTE SI SAMI NÁDRŽ NA Ad Blue® PRI PLNÍACOM HRDLE PALIVOVEJ NÁDRŽE.


Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Prečítajte si pozorne dolu uvedené pokyny a preštudujte si aj návod na obsluhu vášho vozidla, kde nájdete viac informácií o BMW naftovej technológii BluePerformance.

Správne AdBlue®.

- AdBlue® podľa normy ISO 22241-1.


Nádrž na kvapalinu AdBlue®:

Plniace hrdlo na túto kvapalinu sa nachádza pri plniacom hrdle palivovej nádrže, napr. pri modeloch BMW radu 5.

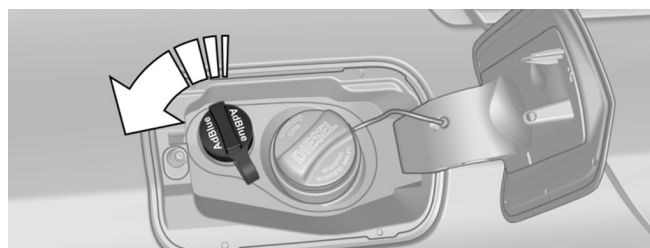

Návod na dotankovanie:

1. Otvorte dvierka tankovacieho priestoru.
2. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt.
3. Zatočte nádobu s kvapalinou tak hlboko, ako sa dá (obr. **a**).
4. Stlačte nádobu dolu (obr. **b**). Nádrž automobilu na AdBlue® sa teraz tankuje. Nádrž je plná vtedy, keď sa hladina v nádobe ustáli. Nie je možné natankovať príliš veľa kvapaliny. Nádoba nekvapká.
5. Povyťahnite nádobu a odskrutkovaním ju odstráňte (obr. **c**).
6. Zatvorte kryt otáčaním v smere hodinových ručičiek.
7. Zatvorte dvierka tankovacieho priestoru.

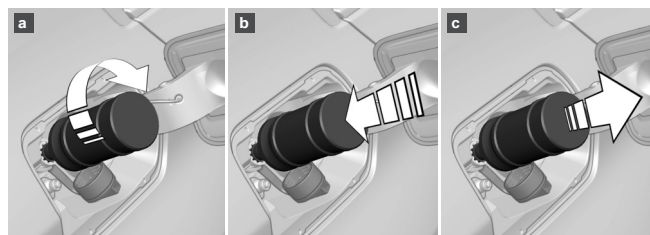

DOTANKUJTE SI SAMI NÁDRŽ NA Ad Blue® V MOTOROVOM PRIESTORE.


Nádrž na AdBlue® si môžete dotankovať aj sami. Prečítajte si pozorne dolu uvedené pokyny a preštudujte si aj návod na obsluhu vášho vozidla, kde nájdete viac informácií o BMW naftovej technológii BluePerformance.

Správne AdBlue®.

- AdBlue® podľa normy ISO 22241-1.

Nádrž na kvapalinu AdBlue®:

Plniace hrdlo na túto kvapalinu sa nachádza v motorovom priestore, napr. pri BMW X5.

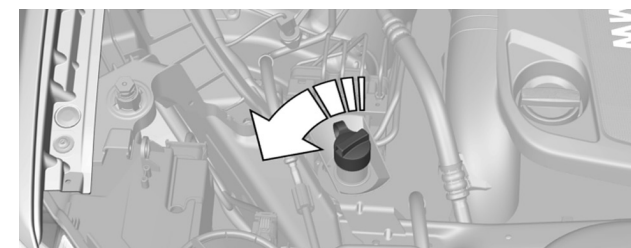

Návod na dotankovanie:

1. Otvorte priestor motora.
2. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odstráňte kryt.
3. Zatočte nádobu s kvapalinou tak hlboko, ako sa dá (obr. **d**).
4. Stlačte nádobu dolu (obr. **e**). Nádrž automobilu na AdBlue® sa teraz tankuje. Nádrž je plná vtedy, keď sa hladina v nádobe ustáli. Nie je možné natankovať príliš veľa kvapaliny. Nádoba nekvapká.
5. Povyťahnite nádobu a odskrutkovaním ju odstráňte (obr. **f**).
6. Vráťte na miesto kryt a v smere hodinových ručičiek ho zatočte.
7. Zatvorte priestor motora.

